型号 DB10-26B

数字读数

型号 DB10-26B
（三位读数）

型号 DB100-26B
（四位读数）

●标准尺寸

■型号DB10-26B・DB100-26B

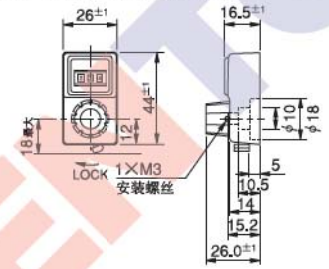

面板布局

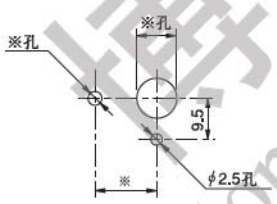

注：1．标记※的尺寸依安装的电位器而定。
2．安装接头的尺寸见第 50 页。

■型号 DB10-26BA・DB100-26BA(外壳尾部有一止转钉)

■型号 DB10-26BD(外壳尾部有一止转钉，无弹性接头)

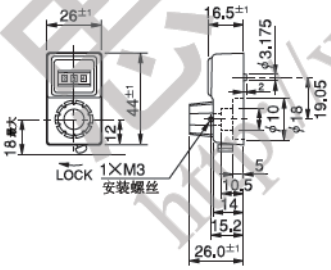

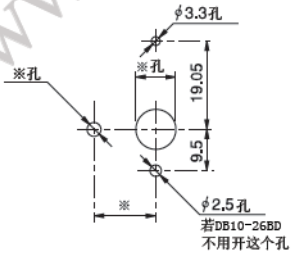

注：标记※的尺寸依安装的电位器而定。

●一般规格

型号	圈数	最大读数	适合轴径(mm) 标准	适合轴径(mm) 特殊	可连接的螺旋电位器(适合轴长 25mm)	外壳标准色	弹性接头	锁定装置	操作温度范围	质量(约 g)
DB10-26B	10	999	6	3, 3.175 4, 6.35	20HP 46HD 20HHP 22HP 25HP 22HHP	象牙	有	有	-30℃～+85℃	60
DB10-26BA	10	999				银	有			
DB10-26BD	10	999				银	无			
DB100-26B	100	9999				象牙	有			

注：DB10-26BD 不附安装接头和螺帽，因为安装此旋钮和电位器时不需要这些安装硬件。

● 可选特殊规格

外壳特殊颜色且把手顶部带转盘(黑色等)，面盘上特殊标记，如小数点、逗号等，倾斜的读数窗。

DB 旋钮结构及如何安装

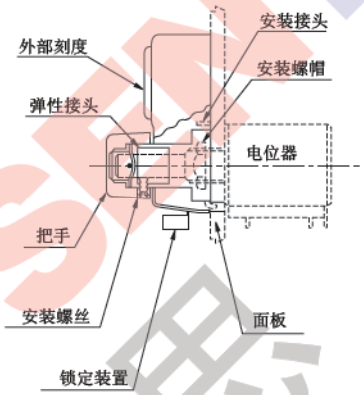

安装接头和特殊形状的螺帽只能用于DB系列旋钮，螺旋电位器如左图所示固定在面板上。

螺旋电位器的轴逆时针转到头，伸入已置于“000”位的旋钮的安装孔内。同时，安装接头上的3 个突出物插入旋钮底座上的3 个接收孔，然后，所有部件牢牢地压在面板上不留任何空隙。用随附的螺帽扳手拧紧位于旋钮把手处的螺帽，把电位器的轴固定住。这样，安装便完成了。

警告：

若以大于20N（2kgf.）的力旋转用弹性接头安装于多圈电位器上的DB 旋钮，弹性接头可能受损或断裂，因此，操作时请注意。